Panasonic®

取扱説明書

冷凍冷蔵庫 (家庭用)



NR-F504T

品番 NR-F604T

品番 NR-F554T

品番 NR-F504T

品番 NR-F474TM

(ロータイプ)



使いこなしガイド

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全 にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P. 4~P. 5) を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」など の記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。
- この取扱説明書は NR-F554Tの写真・イラ ストを使用し、説明していますが、他の機種 も使い方は同じです。

保証書別添付

「新鮮凍結」

新鮮凍結 FRESH

~食品の温度を検知して、素早く凍らせます~

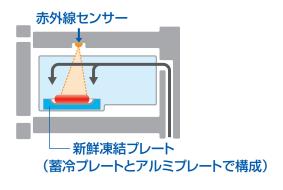



オート機能で おまかせ冷凍

食品を入れるだけ。 赤外線センサーが食品温度を 検知して自動でオン、オフ。

あつあつ そのまま冷凍

あつあつの食品も、一気に冷凍。 他の食品への影響はほとんどあ りません。(5mm以上離して)

スピード冷凍で おいしさそのまま

約-40℃の吹き出し冷気*'と 新鮮凍結プレートでおいしさ を一気に閉じこめる。

「エコナビ運転」



~ドア開閉や冷蔵庫周囲の明るさを検知して、 自動で運転をコントロールし省エネ*2*3します~

※2 周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉回数と時間、食品の収納状態などにより効果は 異なります。

10001 エコナビランプ ECO 照度センサ-

■エコナビ運転中は、エコナビランプが点灯

- ドア開閉により家族の生活パターンを学習して、使用頻度の少ない時間 帯を予測しエコナビ運転します
- ・就寝中など、冷蔵庫の周囲が暗くなると*4エコナビ運転します
- 点灯開始から約5分後、光の明るさは弱くなります。 気になる場合は、消すことができます。(P. 27)

■操作パネルの表示は



- ●ふだんは節電のため消灯しています。 ただし、次の場合は点灯してお知らせします。
 - 新鮮凍結運転中
- 速氷中
- ・エコナビ運転中
- 設定状態を確認する場合は、 該当のボタンを1回押してください。 (P. 9)
- ※1 冷気吹き出し温度。周囲温度20℃、ドア開閉なし、新鮮凍結運転時。
- ※3 当社環境試験室において、以下の当社試験条件にて測定した値。条件: NR-F554Tにおいて、冷凍室「中」・冷蔵室「中」 設定。 一日当り、冷凍室ドア8回、冷蔵室ドア39回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷凍室に1000g相当の模擬負 荷、冷蔵室に2.5L相当の水負荷を投入。冬場(周囲温度15℃)は1.07kWh→0.91kWh、夏場(周囲温度30℃)は 2.07kWh → 1.78kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、JIS C9801-2006 とは異なります。
- ※4 約3~10ルクス以下を、照度センサーが感知。

お買い上げ時、新鮮凍結は停止になっています。 新鮮凍結を使うときは、 18ページをご覧ください。

●エコナビ運転となる設定は

- ・冷凍室、冷蔵室の温度調節がどちらも「中」 設定時のみ、自動でエコナビ運転となります。 (エコナビ運転していない場合は、通常運転 となりエコナビランプは消灯しています。)
- エコナビ運転は、強制的に動作することはできません。

冷蔵庫の使用状態によりエコナビ 運転しない場合があります。 詳しくは、P. 30をご覧ください。

もくじ

準備と 確認

安全上のご注意

準備する

4

6

ページ

毎日の 使いかた

操作パネルの見かた / 使い方

8

使いこなしのコツ

10

使いこなす●冷凍室/野菜室

13

↑ 冷蔵室 / チルド室棚の高さを変える

14

● 製氷室 16

● 新鮮凍結ルーム

18

必要なとき

お手入れのコツ

20

お手入れする ● 庫内 21

● 自動製氷機

22

給水タンク/浄水フィルター/洗える製氷皿

24

- / 4- / --//

25

こんなときは…

新鮮凍結ルーム Q&A

停電した/ 長時間使わない/引越しする/

こんな音や表示が出たら

26

こんは音や表示が出たら

故障かな?

28

保証とアフターサービス

31

仕様/別売品

裏表紙

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



── 内容」です。

荷女 / 「死亡や重傷を負うおそれがある

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。





してはいけない内容です。



「傷害を負うことや、財産の損害が **上た** 発生するおそれがある内容」です。





実行しなければならない 内容です。



電源のプラグやコードは…



次のことを守る

(火災や感電の原因となります)



- ●電源プラグのほこりなどは定期的にとる。
- 交流 100 V · 定格 15 A 以上のコンセントを単独 で使う。
- ●コードを下向きに、電源プラグは根元まで確実に 差し込む。
- ●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず 電源プラグを持って抜く。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグを抜く。
- ●長期間ご使用にならないときは必ず電源プラグを コンセントから抜く。



次のことをしない

(火災や感電の原因となります)




- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
- ●電源プラグやコードを破損するようなことはしな い。傷つけたり、加工したり、高温部に近づけた り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。
 - → プラグやコードの修理は、販売店にご相談くだ さい。
- ●電源プラグを、冷蔵庫の背面で押しつけない。
- ●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差 し込みが緩いときは使用しない。

リサイクルするときは…



●リサイクルされる場合な どは、必ずドアパッキン グをはずす。






ドアパッキング

冷蔵庫の上には…



●絶対に物を置かない。 (振動で落下し、けがのおそれがあります)

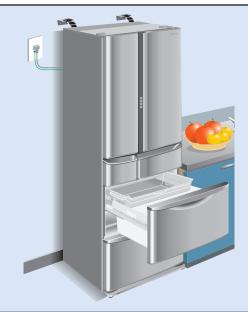

設置するときは…



●地震にそなえて転倒防止処置をする。 (P.6)

(けがをするおそれがあります)



接続

●湿気の多い場所・水気のある場所で使う ときはアース (接地)・漏電遮断器を 取り付ける。(販売店にご相談ください) (漏電のときに感電のおそれがあります)



- ●水がかかるところには据え付けない。 (火災や感電の原因となります)
- ●冷蔵庫の周囲のすき間はふさがない。 (冷媒が漏れると滞留し、着火のおそれ があります)

やけど、けが、 事故などのおそれ

火災、けが、爆発、 感電などのおそれ

お使いのときは…



- ●本体や庫内に水をかけない。
- ●本体の冷却回路(本機背面)を傷付けない。
- ●引火しやすいものを入れない。
- ●薬品や学術試料を入れない。
- ●可燃性スプレーを近くで使用しない。
- ●脱臭器などの電気製品を入れない。 (感電や引火、爆発のおそれがあります)
- ●ドアにぶら下がらない、 乗らない。
- ●製氷皿上部の機械部に 手を入れない。
- 製氷停止をせずに、製氷皿を外さない。 (けがをするおそれがあります)

もしものときは…



- ●背面のカバーは絶対に開けない。
- ●分解や修理、改造は絶対にしない。 (感電や引火、爆発のおそれがあります)



- 都市ガスなどのガスが漏れたら、 冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する。
- ●可燃性冷媒を使用しているので、 冷却回路(配管)を傷つけたら窓を開け て換気してから、販売店に相談する。 (感電や引火、爆発のおそれがあります)

異常・故障時には直ちに 使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

●電源コード、プラグが異常に熱い

- 異常・故障例 ●電源コードに深いキズや変形がある
 - ●焦げくさいニオイがする
 - ●ビリビリと電気を感じる

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ 点検・修理を依頼してください。

食品を収納するときは…



- ウェーブトレイ (ガラス棚) より前に出さない。
- ●ドア棚の底まで入らないも のは入れない。



(食品の落下により、けがをするおそれが あります)

●ビンを冷凍しない。 (中の液体が凍ると膨張し、 ガラスが割れて飛び散る おそれがあります)




- ●冷凍中の食品や容器(特に金属製)、氷、 新鮮凍結プレート(蓄冷プレート+アルミ プレート P. 21) をぬれた手で触らない。 (凍傷のおそれがあります)
- ●異臭がしたり、変色したり した食品は食べない。 (腐敗により、病気の原因 になることがあります)



ドアを開け閉めするときは…



- ●他の人が触っているときは開け閉めしない。
- ●引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない。
- ●下の引き出しで足を挟まない。 (指詰めのおそれがあります)





(食品の落下により、けがをするおそれがあります)

お手入れのときは…



● ウェーブトレイ (ガラス棚) の取り付け、取り外しは確 実にする。



(ガラス棚が落下すると、打撲や破損に よるけがをするおそれがあります)



- ●金属レールをこすらない。
- ●冷蔵庫底面に手や足を入れ ない。



(鉄板の端面で、けがをするおそれがあります)

移動・運搬のときは…



●傷つきやすい床の上では保護用の板など を敷く。

(床を傷つけるおそれがあります)


●運搬用取っ手を持って運ぶ。 (手がすべって、けがを するおそれがあります)



準備する

1次のような場所に置く


- ●熱気・直射日光の当たらない場所 冷却力の低下をおさえ、電気のムダを防ぎます。
- ●湿気が少なく、風通しの良い場所 サビや結露の発生をおさえます。
- ●丈夫で水平なところ じゅうたん、たたみ、塩化ビニール製の床材では、変形・変色のおそれがありますので、 下に板を敷いてください。
- ●電源プラグが掃除しやすい場所 ほこりを定期的に掃除してください。(ほこりによる発火を防止)
- ●放熱スペースを確保できる場所
 - ・背面は壁につけられます (振動音がする、または壁の変色汚れが気になるときは 離してください)

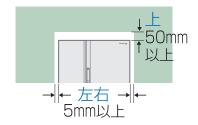

2 冷蔵庫を固定する


① 前面グリルを外す。

② 調節脚を回して、脚を床面まで降ろして固定する。 (左右2か所) ③ 前面グリルを戻す。




左・右の「↓」印より 内側に手をかけて、引く





● 固定が不十分なとき、ドアの開閉時にコツコツという音がすることがあります。(性能面の問題はありません) 丈夫で水平なところに固定してください。

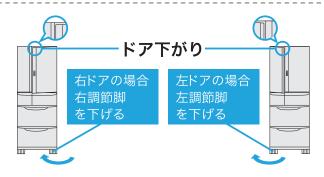


■ドアが下がっている場合

下がっている側の調節脚を左図を参考に回して調整してください。

- ●食品の荷重や床材へのなじみによって4日~ 5日後にドアの下がりが生じる場合がありま す。その場合は、再度調節してください。
- それでもドアの下がりが直らないときは「プレートセット」(別売:裏表紙)をお使いください。

■地震で倒れない工夫はありますか?

冷蔵庫転倒防止ベルト(金具付き)を利用するときは、 販売店にご相談ください。(別売:裏表紙)



3 電源コンセントに差す



- 電源コンセントは単独で、AC100V、15A以上を使用する。
- ●設置後すぐに電源プラグを差し込んでも問題ありません。
- ●電源投入時は、冷蔵庫の周囲や表面(側面)が熱くなることがありますが (約50 $^{\circ}$ $^{\circ}$
- ●もし電源プラグを抜いたときは、7分以上待ってから差し込んでください。 (P. 25)


■湿気の多い、水気のある 場所ではアースや漏電 遮断器をつけていますか?

調理場や土間など、どうしても 湿気・水分の多い場所に置くときは → 必ずアースや漏電遮断器の取り付けを

販売店にご相談ください。 (アース工事費は本製品の価格には 含まれていません)

●アース線の接続のしかた

アース線を専用コンセント側のアース端子と冷蔵庫背面下部の ① 記号部にある、アースねじ部へ接続してください。



アースを接続してはいけないところ

- 水道管(感電の危険)
- ●ガス管(爆発の危険)
- ●電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険) 法令などで禁止されています。

4 庫内を冷やす

- ●庫内が冷えるまで4時間程度かかります。
- 夏場など暑いときは、しっかり冷えるまで24時間以上かかる場合があります。
- 製氷は庫内が十分冷えてから始まります。

お願い

●十分冷えるまでは、あまりドアを開閉しないでください。 暖かい空気が流れ込み冷えにくくなります。




お願い

■裏面のシールは、はがさないでください


断熱材の注入口です。 はがすと、冷えが悪くなる原因 になります。

もしはがしたときは、布製ガム テープを四角に切ってはって ください。

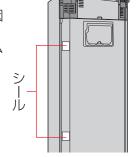

■上にものを置かないで ください

上部コンプレッサー (圧縮機)の放熱で、 熱くなることがあり ます。

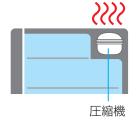

操作パネルの見かた/使い方

●ふだんは節電のため各表示を消灯しています。

(新鮮凍結運転中、速氷中およびエコナビ運転中には、該当のランプが点灯してお知らせします)



- ●冷蔵室のドアが閉まっているときのみ、設定変更ができます。
- ●「パワー」冷凍、「速氷」及び「新鮮凍結」動作中は通常より多く電力を消費します。
- ●操作ロック設定時に、いずれかのボタンを操作すると、お知らせ表示部に「CL」が表示されます。(P. 27)
- ●操作パネルには、強い衝撃や硬いものを当てないでください。(表面が割れたり、キズがついたりします)

設定状態を 確認したい とき

- 該当のボタンを 1 回押す。
 - ・ 設定状態を約5秒間表示し、その後表示が消灯します。
 - ・設定状態表示中にボタンを押すと、設定を変更できます。

ふだんは「中」のままでお使いください。冷え具合を変えたいときは、 調節できます。

手 順

冷蔵室

冷凍室




(設定状態を表示します)

ク 続けてボタンを押し、 お好みの表示を 点灯させる。



約2秒後「ピー」音が鳴り 設定完了。

(しばらくすると表示が消灯 します)





温度を調節 したいとき

冷蔵室

冷凍室

操作ボタン表示部	冷蔵	冷凍		
パワー	_	「中」より約3℃~4℃低め		
強	「中」より約2℃~3℃低め	「中」より約2℃~3℃低め		
中	約3℃~6℃	約-18℃~-20℃		
弱	「中」より約2℃~3℃高め	「中」より約2℃~3℃高め		

(周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの目安です。 周囲温度、食品の収納状態、ドアの開閉など使用状態によって温度は異なる場合が あります)

お知らせ)

●「パワー」冷凍は通常より約20%多く電力を消費します。


その他

製氷室

新鮮凍結ルーム

- ■製氷室 ······· P. 16 ~ P. 17
 - 急いで氷をつくりたいとき「速氷」
 - ・製氷を止める
- 新鮮凍結ルーム ······ P. 18 ~ P. 19、P. 24

使いこなしのコツ 何をどこに入れる?

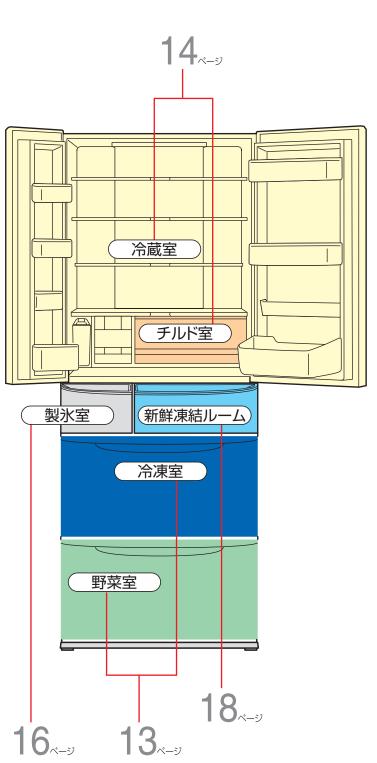

• NR-F554Tのイラストを使用し、説明しています。

*6°C~

^約2°C~ ^約0°C

* -17°C~

[№] -19°C

^約 −18°C~

[№] -20°C

* 8°C~ * 3°C

[※] 温度調節は「中」設定時、 使用条件により多少変動します。

冷蔵室

「すぐ使うもの」

日常的に使う ストック食材や 飲料、すぐ使う 食品の一時保存に。



チルド室

「チルド」

肉・さかな、 加工食品や 乳製品など。



新鮮凍結ルーム

「おいしく凍結させるなら…」

肉や魚などの素材や、温かいご飯などの熱ものも、新鮮凍結ルームでおいしくスピード冷凍。**







※1 新鮮凍結運転中は約-40℃の吹き出し冷気(冷気吹き出し温度)で一気に冷凍

冷凍室

「長期保存するなら…」

冷凍食品や乾物の 保存に。



野菜室

「野菜・果物」

高めの湿度で、 野菜や果物を みずみずしく 新鮮に保つ。



使いこなしのコツ

(どのくらい保存できる?)

冷蔵室	チルド室		冷凍室		野菜室	
		ミンチ 約2.5日		ミンチ 約 1 か月		ほうれん草 (下段) 約5日
ミンチ 約2日		生さけ 約4日		生さけ・牛・ 豚肉 約 1 .5 か月		チンゲン菜 (下段) 約7日
		牛·豚肉 約3日~5日		パン・ごはん 約2か月		トマト (上段) 約10日




こんな食品は密閉容器かラップでの保存を!

庫内の 変色を防ぐ!



・切ったかんきつ類





・ネギ類やにおいの強いもの (→プラスチックが白く変色します) (→周囲に、におい移りします)

チルド室での ラップなし保存の目安

食品例	時間の目安
サンドイッチ	約3時間
刺身	約6時間
サラダ	約6時間
だしまき卵	約9時間

(当社官能評価)

●保存期間は、保存する前の鮮度やフリージング方法、冷蔵庫の使用状態によって異なります。 (上表は、周囲温度30℃で各庫内を「中」に設定し、ドアの開閉なしのとき)

省エネのコツ

省エネの基本は冷気の節約!

つめ込まない

冷気の通り道がふさがれてしまうこと で、ムダになる電気は約5%~ 15%! 食品の間にすき間を

つくりましょう。





冷気の吹き出し口をふさがない

冷気が行き渡らないと、庫内が冷えに くくなるばかりか、庫内を冷やそうと、 より電気を使います。



・ 奥の左右・上面 (矢印) より冷気が 吹き出します。

ドアの開け閉めは最小限に

こまめに開け閉めすることで、冷気の 逃げ道を防ぎ電気の ムダが減ります。



熱いものは冷ましてから

庫内の温度をあげるだけでなく、 他の食品の鮮度にも 影響を与えます。



入れなくていいものは、入れない

■冷暗所で十分!

カットしていない玉ねぎや じゃがいも、ごぼうなどは、 (夏場を除いて) 入れる 必要はありません。



■食べる直前に冷やすだけ!

カットしていない南国系の フルーツは、冷やし過ぎると 色が変わったり、ビタミンが 減ったりすることも。



使いこなす。冷凍室

野菜室

冷凍室



冷凍室上段ケ-



縦置き

■「パワー」を設定すると、通常より低い温度で食品を 保存するので、おいしさを長持ちさせます。(P. 9)

■ 便利な縦置きスペース

- 食パンが2段積みでき ます。
- ・ 凍結用ペットボトル* も入ります。
- ※ 飲料メーカーが指定する 凍結用ペットボトル以外 (ガラス製ボトル等) は破 損のおそれがありますの で収納しないでください。

おいしい冷凍3か条は…

1.薄く小さく素早く凍結!



2.キッチリ密封! 3.再凍結しない!

お願い

●冷凍室本体ケースに入れる食品は、冷凍室上段ケースの底 に当たらないように入れてください。 (ドアが確実に閉まらず、霜が付く原因になります)

① 真上にまっすぐ抜く。 ② 野菜室本体ケースにある溝に

■ ボトルサポーターは位置を変えられます

野菜室



小物野菜ケース





1列入ります。




差し込む。

ください)

(お好みの位置にセットして

• 野菜室の前列は2Lペットボトルが2列に入ります。 NR-F504T、NR-F474TMは、2Lペットボトルが

ボトルサポーターはありません。





トマトやピーマンは「 小物野菜ケースに

ボトル

葉野菜は 乾燥しにくい 野菜室本体ケース (ボトルコーナーは 除く)がおすすめ!

お願い


- ●カットされた野菜や、保存期間が長いときなど、ラップが 必要な場合もあります。
- ●ボトルコーナーは乾燥します。野菜はラップして保存して ください。
- ●お米は容器などに密閉して保存してください。
- ●湿度が高いため、水滴がつくことがあります。 水や水滴がたまったら、ふき取ってください。

使いこなす冷蔵室

冷蔵室

「1・2べんり棚(上から3段目)」は、前後半分に分割できます

■前半分を外して、上にセットする。



●大きな、なべやビア樽もラクラク 入ります。

■前半分を外して、下にセットする。



●小物食品が数多く入ります。

「トレイ(上から2段目のみ)」は、高さを変えられます

① 奥を持ち上げる。



② トレイを下に傾けながら引く。 ③ トレイを回転させて取り出す。





- ■ドアが十分開かないときは…
 - → ①の前に 1・2べんり棚を分割し 外した棚を上または下側にセットする。

④ 逆の手順で好みの位置に差し替える。





「ドア棚」の位置は、変えられます

■ミニドア棚とボトル棚を入れ替える。



(左ドアの下2段)

左ドアが90°しか開かない場合、たまご ケースなどが取り出しやすくなります。

■好みの位置に差し替える。



(右ドアの上段)

片手で固定し、底から軽く たたきながら上げていく。

お願い

- ●ウェーブトレイの左側に置いた長い食品などが、右側に移動したり、トレイからはみ出さない様にして
- 水分の多い食品を吹き出し口の前に置くと、冷えすぎて凍ってしまう場合があります。(P. 12)



回転仕切体が開いている

- ※1 NR-F474TMは「ロータイプ」ですので ドア棚の個数(右2コ・左1コ)と トレイの間隔は異なります。
- ※2 NR-F604Tはウェーブトレイ・小物ケース とたまごケースおよび左ドアの幅が55mm 広がります。

ください。



3列、21コ入ります。

使いこなす(製氷室



約2時間で 氷ができる!

ただし、こんなときは 製氷時間が長くなります

- ●初めてお使いのとき。 (庫内が十分冷えてから 製氷が始まるため、 24時間以上かかることも)
- ●ドアの開閉が多いとき。
- ●多量の食品を一度に入れたとき。
- ●冬場など周囲温度が低いとき。
- ●停電などがあったとき。
- ●製氷皿をお手入れしたとき。(P. 23)



氷をつくる

給水タンクを 取り出す



「給水」線まで水がなくなってい たら、水を補給してください。 (1週間に1度は、水を入れ替え てください)

水を入れる (水道水がおすすめです)



- 「満水」線まで水を入れる。
- 水道水は浄水フィルターで カルキ臭を抑えます。

給水タンクをセット する (製氷開始)



• 線を越えるまで押し込む。 (確実にセットされていないと 給水できず氷ができません)

■急いで氷をつくりたいとき「速氷」 製氷スピードを上げ、最速約80分*でつくります。




ボタンを押して

約2秒後「ピー」音が鳴り 設定完了。

点灯させる


しばらくすると製氷は 消灯し、速水のみ点灯 します。


- ・ 約6時間後に自動で通常製氷に戻ります。
- 表示が点滅した時は、霜取りをしてい ます。終了後、自動的に「速氷」を開 始します。
- ・ 速氷中に新鮮凍結を手動設定すると 速氷は中断されます。
- ※ 周囲温度20℃ 各室温度設定「中」 ドア開閉なし。

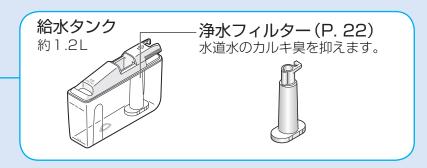

お知らせ

●氷がいっぱいになると、自動的に製氷を停止します。 次のような状態では正しく検知できません。





検氷レバー (当たると 製氷を 停止する)

• アイスシャベルが中にあ • 氷が山積みになり、 り、検氷レバーに当たる。

検氷レバーに当たる。

製氷を止める

氷をつくらないときや製氷皿のお手入れ (P. 23) のときは製氷を停止してください。



ボタンを押して



● を点灯させる



「ピー」音が鳴り表示が点滅から点灯に 変わると設定完了。 (しばらくすると表示が消灯します)

お願い

●「ピー」音が鳴り「停止」表示が点滅して いるときは製氷室のドアを開けないでく ださい。

(製氷停止できません)

お知らせ

製氷途中の氷は約2時間後にできます。 (氷が落ちる音がします)

お願い

- ●製氷室のドアを強く開け閉めしないでください。 (冷凍室ケースなどに氷が落ちることがあります)
- ●貯氷ケースに直接水を入れて、氷を作らないでください。 (貯氷ケースが割れるおそれがあります)
- ●水道水での製氷をおすすめします。
- ●給水タンクの水は1週間に1度は入れ替えてください。



- ●ミネラル成分の多い水で作った氷を水に入れると、白い浮遊物 (ミネラル成分) がでることがありますが、害はありません。
- ●下記の食品などは給水タンクに入れないでください。









故障や変形、 氷がつながる などの原因に なります。

ジュース類

スポーツ ドリンク

炭酸飲料

お湯


●製氷室には、食品などを入れないでください。 (氷の量を正しく検知できなくなり、製氷を停止することがあります)

使いこなす(新鮮凍結ルーム

新鮮凍結は食品の温度を検知し、素早く凍らせます。

初めて新鮮凍結機能をお使いになる前に、していただくこと

●お買い上げ時、新鮮凍結は停止になっています。停止を解除してください。



停止表示が消灯し、 約2秒後「ピー」音が鳴り設定完了。 (しばらくすると表示が消灯します)



◆お知らせ表示部に左記表示(P)が出ているときは新鮮凍結待機モードです。 (P. 8, P. 26)

新鮮凍結プレート (蓄冷プレート) が十分冷えていないため効果を発揮しません。 表示が消えてから食品を入れてください。夏場など暑いときは、

スポースのでは、

スポースのでは、

表示が消える まで24時間以上かかる場合があります。

ふだんは自動 (オート機能) でお使いください

■ 自動 (オート機能) で使う

- ①食品をラップやフリーザー保存用バックに 包んで、新鮮凍結プレート(アルミプレート) の○印の上においてドアを閉めます。

新鮮凍結表示と運転中表示が 点灯し、自動的に新鮮凍結運転 が始まります。

③食品が凍結したら、自動的に新鮮凍結運転は 終了します。 (新鮮凍結表示と運転中表示が消灯)

お願い

●一旦新鮮凍結表示と運転中表示が消灯して も、収納食品の温度が高い時は、再度表示 が点灯する場合があります。 不要の時は、停止にしてください。 (P. 19)

お知らせ

●蓄冷プレートの中に入っている蓄冷剤は、 日本食品分析センターの食品安全性に適合 しています。



設定を変えるとき

■次のときは手動でお使いください(速氷と同時には設定できません)

食品を新鮮凍結プレートにおいて、ドアを閉めても自動的に新鮮凍結運転を開始しない(新鮮凍結表示と 運転中表示が点灯しない)時や、凍結が不十分な状態で終了する場合は、手動設定により新鮮凍結運転を 開始してください。

(最長約150分後に、自動的に終了します)

- ・食品が小さすぎたり、食品の温度が低い場合
- ラップやフリーザー保存用バック以外(スチロール製のトレイ、 密閉容器、アルミホイル等) で使う場合





■ 停止させるとき

新鮮凍結を使わないときや、新鮮凍結運転を途中でやめたい時は、停止にしてください。

■設定のしかた




ボタンを押し、 お使いになる表示を 点灯させる。



約2秒後「ピー」音が鳴り設定完了。 (しばらくすると表示が消灯します)

・ 押すたびに 表示が変わる



お知らせ

よくあるお問い合わせについては、P. 24をご覧ください。

お願い

- ●アルミプレートを変形させないでください。変形させると蓄冷プレートとの密着が悪くなり効果が低下す ることがあります。
- ●ビン類、缶類は入れないでください。(割れたり、破裂するおそれがあります)
- ●素手で持てないような熱いものは入れないでください。 熱により新鮮凍結プレート(蓄冷プレート)が変形することがあります。(耐熱温度 75℃)



おいしい新鮮凍結3か条は…







1. ラップでキッチリ密封!

- 食品は十分に空気を抜いてラップしましょう。
- 食品は小分けにし2cm程度の厚さにそろえてください。

2. 新鮮凍結プレートにしっかり密着させる!

- ・ 食品は隙間をあけて入れましょう。
- 食品は新鮮凍結プレートに密着させ、積み重ねないでください。
- ・ 新鮮凍結プレート (アルミプレート) の○印の上に食品を置いてください。

3. 熱いものもラップする!

- 熱いものもラップで密封。
 - (ラップせずに入れると、湯気でセンサーが正しく働かない場合があります)
- 熱いものを一度に新鮮凍結できる分量は、ごはんならお茶碗一杯分を3個が 目安です。

お手入れのコツ

汚れたら すぐ!

庫内の汚れは、冷気で 固まる前にさっとふいて しまいましょう。 特に食用油はプラスチックの ひび割れを、かんきつ系の 果汁は変色を招きます。 落ちにくいときは台所用洗剤 (中性)を薄めて使い、 水ぶきで仕上げを。



冷蔵室ドア操作パネル・ドア表面は、 湿らせた柔らかい布でふいたあと、 水分が残っていたら乾いた布で 什上げを。

外せるものは

給水タンクは週1回。 トレイやたまごケース、 ドア棚なども3か月に1回 を目安に取り外して丸洗い しましょう。



取り外して



3年1回は見えないところも。

ほこりがたまると 電気のムダ使いになります。 コンセントや冷蔵庫周囲の すき間にたまったほこりを 取りのぞきましょう。 特に前面グリルは、外して お手入れを。





前面グリル (外しかた P. 6参照)


 NR-F554Tの写真を使用し、 説明しています。

お願い

●次のものは、使わないでください。(表面を傷めます)



台所用洗剤 (→プラスチックが割れる!)



みがき粉、 粉せっけん



ベンジン、シンナ-アルコール、 酸、石油



研磨スポンジ



熱湯

お手入れする庫内(取り外して、洗う)

ドア棚



大きなものは左右交互に、 少しづつ上げていく。

下から突き上げる



片手でしっかりと固定し、もう一方の手で 底から軽くたたきながら、上げていきます。 (固めに固定してあります)


トレイ・1・2べんり棚 (ガラス棚)

■トレイ(冷蔵室上段)

奥の突起を外して引く




■トレイ(冷蔵室上から2段目) 奥を持ち上げながら、引く



仕切棚の取り外し方も、トレイと同じですが、 外す前にチルドケース・たまごケースを取り出してください

■ 1・2 べんり棚の前棚 突起を外して引く



- ■1・2べんり棚の後棚
 - ①前棚を外す(上、参照)
 - ②後棚の前を少し持ち上げ引く



• 1・2べんり棚の後棚は、穴が前側に くるように取り付けてください。

ご注意

● トレイ・1・2 べんり棚はガラス製です。落下して破損やけがをしないよう、取り扱いには十分に ご注意ください。

ケース(製氷室、新鮮凍結ルーム、冷凍室、野菜室)


斜め上に取り出す



ドアをいっぱいに引 き出し、手前を持ち 上げ斜めに取り出す。

新鮮凍結プレート(蓄冷プレート+アルミ プレート) は取り外せます

ケース側 凹部



- 新鮮凍結プレート 蓄冷プレート アルミプレート
- 蓄冷プレートの上にアルミ プレートを正しくセット し、凸を左側にしてケース にセットしてください。

- お願い
- ●引き出しレールやレールの接触面には、潤滑剤 が塗られているので、拭き取らないでください。 (潤滑剤は、食品衛生法に合致しています)
- ●冷凍室上段ケースを取り外したときは、ケース 底面に書かれている「手前 FRONT」を前側 にして、取り付けてください。
- ●新鮮凍結プレートをお手入れするときなど、ぬれた手 で持たないでください。(凍傷になるおそれがあります)
- ●新鮮凍結プレートを取り外し後、正しく取り付けてく ださい。
 - (正しくセットされていないと、冷却効果が低下します)
- ●再凍結するまでに時間がかかります。

お手入れする自動製氷機



おいしい氷をつくるには… 週1回の水洗い! (洗剤などは使わないで)

給水タンク 週1回

- ① フタを外し、浄水 フィルターを外す。 (下記、浄水フィルター
- ② 裏側から、ふちの パッキングを外す。





③水洗いする。



浄水フィルター 週1回


- ① 回しながら 浄水フィルターのツメ を外し引き抜く。
- ② 浄水フィルターを やさしく水洗いする。






- ③ 浄水フィルターを 取り付ける。
- ●浄水フィルターは、約3年を目安に交換して ください。

(別売 CNR MJ-108850: 裏表紙)

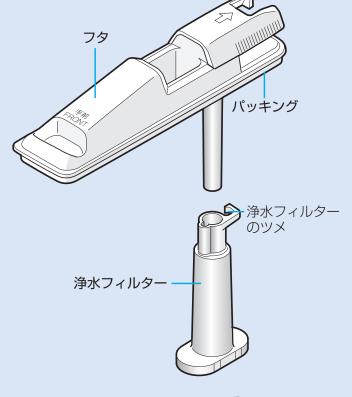

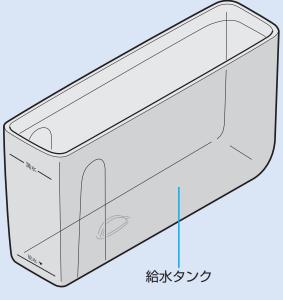





年1回~2回の お手入れを!

水で軽く洗い流して ください。



製氷皿はスポンジなどで 洗わないでください (氷が離れなくなり故障の 原因となります)

洗える製氷皿 (製氷室内) 年1回~2回

■取り外し、水洗い

① 操作パネルの「製氷」ボタンを押し、 「停止」の表示を点灯させる。



② 下からのぞき込み、青のレバーを手前に引き、 製氷皿を取り出す。



ボタンを押して



● を点灯させる



「ピー」音が鳴り表示が点滅から点灯に変わると 設定完了。

(しばらくすると表示が消灯します)

●「ピー」音が鳴り「停止」表示が点滅しているときは製氷室のドアを開けないでください。 (製氷停止できません)

■取り付け

①「カチッ」と音がするまで押し込む。



② 操作パネルの「製氷」ボタンを押し、 「停止」表示を消灯させる。





ボタンを押して



■ を消灯させる



約2秒後「ピー」音が鳴り設定完了。 (しばらくすると表示が消灯します)

・製氷が再開されます。



新鮮凍結ルーム Q&A

お問い合わせ

こんな理由です・こうしてください

新鮮凍結運転 していない時は、 何室として 使えるの?

●冷凍室としてご利用ください。

食品の長期保存はできますか?

●新鮮凍結させた食品の長期保存は、冷凍室がおすすめです。

●乳脂肪分などの多いアイスクリームを長期間保存する場合は、冷凍室に保存してください。

(新鮮凍結ルームの冷凍性能は、ツースター(**)です。P. 27)

新鮮凍結機能が 入るようになって いますか?

●お買い上げ時、新鮮凍結は停止になっています。 停止を解除してください。(P. 18)

新鮮凍結機能が 入らない

- ●新鮮凍結機能が「停止」になっていたり、お知らせ表示部が 2表示になっていませんか?(P. 18、P. 26)
- ●アルミ箔に包んだ食品や光沢がある魚ではセンサーが正しく働かないことがあります。その場合は「手動設定」をご利用ください。(P. 19)

食品を入れても 凍結しない、 凍結が不十分で 終了している

- ●食品を新鮮凍結プレートの○印に置かれていますか? (P. 18)
- ●蓄冷プレートが凍っていますか?
 - →夏場など暑いときや、熱い食品を続けて入れたときは、蓄冷プレートが凍るまで、約24時間以上かかる場合があります。
- ●収納状態により、凍結が不十分な状態で終了する場合があります。その場合は「手動設定」をご利用ください。(P. 19)

食品を入れていないのに、 新鮮凍結表示が 点灯した

- ドア開閉やドア解放時間が長く庫内温度が上昇した時は、食品が無くても 新鮮凍結表示と運転中表示が点灯する場合があります。
- 食品の出し入れをしているとき、センサーが手を検知し点灯する場合が あります。

音が大きい、 故障では?

●新鮮凍結運転中は、少し音が大きくなりますが、故障ではありません。

やってはいけない ことは、あります か?

- ●アルミプレートを変形させないでください。変形させると蓄冷プレート との密着が悪くなり効果が低下することがあります。
- ●ビン類、缶類は入れないでください。 (割れたり、破裂するおそれがあります)
- ●素手で持てないような熱いものは入れないでください。 熱により新鮮凍結プレート(蓄冷プレート)が変形することがあります。 (耐熱温度 75℃)
- ●食品はケースの高さより上には、はみ出さないようにしてください。 (ドアが確実に閉まらず、霜が付く原因になります)

こんなときは…

こんなときは

こうしてください

停電した

- ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。
- ●「速氷」は中止されます。

電源プラグを抜いた

▶7分以上待ってから、差し込んでください。 (すぐに差し込むとコンプレッサーに負荷がかかり、故障などの原因に)

冷蔵庫を 長期間使わない

- ●庫内のものを全て出し、清掃してください。
 - ① 電源プラグを ② 庫内·製氷皿を清掃する。③ 2日~3日間ドアを開けて $(P. 20 \sim P. 23)$ 抜く。 乾燥させておく。

自動製氷機を 長期間 使わない

→ 再び使うときは 「停止」表示を 消灯させる

引っ越しをする、

移動・運搬する

- 製氷中の残った水や氷を抜いてから、製氷を止め、清掃します。
 - ① 給水タンクの 水を捨てる。



② 製氷を止める。 操作パネルの「製氷」ボタンを押し、 「停止」の表示を点灯させる。 (P. 23)

③ 製氷皿や 貯氷ケースに たまった氷を 捨てる。




- ④ 貯氷ケース・アイスシャベル・ 給水タンクを水洗いし、水分を ふき取ってから元にもどす。
- 給水タンク内の浄水フィルター は、水気を含んでいるので十分に 乾燥させてください。

● 横積み輸送はしない。(故障の原因)

- ●庫内の食品や、製氷中の水や氷を抜いてから、2人以上で移動させます。
 - ① 食品を出し、給水タンクの水を捨てる。
 - ② 操作パネルの「製氷」ボタンを押し、「停止」の 表示を点灯させる。(P. 23) ③ 製氷皿をお手入れする。(P. 23)

 - ④ 前面グリルを外し、調節脚を上げる。 (運搬時もグリルを外した状態で運搬してください)
 - ⑤ 転倒防止器具を外す。
 - ⑥ 電源プラグを抜く。
 - ⑦ 排水口の下に容器を置く。 水がこぼれる場合がありますので、容器の下や 周りに雑巾などを敷いてください。
 - ⑧ 後方に傾け、背面下部の排水口から水を抜く。 (水もれ防止のため、ゆっくり傾けてください)
 - ⑨ 蒸発皿に水が残っている場合がありますので、 運び出すときは、通路に保護シートなどを 敷いてください。

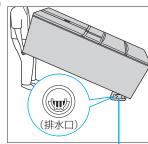

(高さ2cm以下の容器)

お願い

- 冷蔵庫内部にある冷却器(外部から見えません)の霜が溶けずに残って いると、移動・運搬時に水が床面にこぼれることがあります。 (電源プラグを抜いてから冷却器の霜が溶けるまで約15時間かかります。)
- ●庫内灯が点灯しない、カバーが割れたなどのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは…(つづき)

こんな音や表示が出たら…



お知らせ 表示部

1分後 ピーピー ピーピー 3分後 5分後 ピーピー…の連続音 冷蔵室・製氷室・冷凍室の ドアが開いています!

ピーピーという音と「お知らせ」表示部に Uと10が交互に表示されます。

「お知らせ」表示部に Hと数字が交互に 表示される。

(例)



異常が発生して いる可能性が あります。

●次の操作で直る場合があります。

- ① 電源プラグを抜く。(7分以上待ってから差し込む) または、操作パネルの「冷蔵」ボタンを3秒間押 し続ける。
- ② 再表示しなければ、続けてお使いください。
- ●再表示したときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ※販売店が不明の場合は、P. 31 に掲載の「保証と アフターサービス」の内容をお読みいただき、 「修理ご相談窓口」にご連絡ください。

「お知らせ」表示部に ddが表示される。

dd

デモモードに なっています。 (冷却運転停止中)

- ① 冷蔵室・冷凍室・製氷室ドアを開ける。
- ② 操作パネルの「冷凍」ボタンを10秒以上押し続け る。(表示が消える)
- ③ 冷蔵室・冷凍室・製氷室ドアを閉める。

「お知らせ」表示部に **☆**が表示される。

「新鮮凍結!機能 待機モードに なっています。


●新鮮凍結プレートが十分冷えたら自動的に消えます。 「新鮮凍結」機能をお使いのときは、表示が消灯して からお使いください。(P. 18) (表示が消灯してからでないと、効果を発揮しません)

さらに細かく温度調節したいとき (温度微調節)

冷凍室の場合

①「冷凍」ボタンを押し「弱」に設定する。





②「冷凍」ボタンを 10 秒以上押しつづける。



🏄 🐤中 (最初は「中」表示点灯) ₹

弱 (「弱」表示点灯)

- ③「冷凍」ボタンを押して調節する。
 - 1回押すごとに1段階強くなります。 (「強」表示で押すと「弱」表示に戻る)
- ・右図のように設定状態の表示が点灯します。
- ・ お知らせ表示されているときは冷蔵室の温度微調節は できません。表示を消してから操作してください。

微調節の中止方法

①「冷凍」ボタンを押し「弱」に設定する。





🏄 🐤 勗(「弱」表示点灯)

②「冷凍」ボタンを 10 秒以上押しつづける。



→ 弱 - 中 - (最初は「弱」表示点灯・「中」表示点滅)

弱(「弱」表示のみ点灯)

「冷蔵」ボタンを押し冷凍室の場合と同じ操作をしてください。



冷蔵室回転仕切体のヒーターを 弱くしたいとき(結露防止弱)

湿度が低いときに設定すると、節電することが できます。露が付くときは設定を解除してくだ さい。

設定方法





ボタンを同時に 3秒以上押す

(約3秒後「ピー」音が鳴り「冷蔵」の表示 が点滅で設定完了)

・結露防止弱設定となります。

解除方法

解除するときは、上記と同じ操作をしてくだ さい。





ボタンを同時に 3秒以上押す

(約3秒後「ピー」音が鳴り「冷蔵」の表示 が点滅から点灯に変わると設定完了)

操作ロックをしたいとき

いたずらや誤操作を防ぐために、ボタン操作しても動作しないようにできます。

設定方法





ボタンを同時に 3秒以上押す



お知らせ表示部 約3秒後「ピ」音が鳴り、



お知らせ表示部に「CL」が表示され設定が完了。 (しばらくすると、「CL」表示は

●操作ロック設定時に、いずれかのボタンを操作すると、お知らせ表示部に「CL」が表示されます。(設定状態は確認できますが、「ピピッ」と音が鳴ります)


消灯します)

解除方法

解除するときは、上記と同じ操作をしてください。



ボタンを同時に 3秒以上押す



エコナビランプを消灯したいとき

エコナビ運転中の、エコナビランプを消灯できます。 (お知らせ表示部に表示がなく、冷凍室、冷蔵室の温度 が「中」設定の時に設定してください)

設定方法



ボタンを3秒以上押す



エコナビランプ



約3秒後「ピ」音が鳴り、 エコナビランプが点滅し設定が 完了。 (しばらくすると、エコナビラン プは消灯します)

●上記設定をしても、エコナビ運転します。

解除方法 (エコナビ運転中、ランプを点灯させるとき) 解除するときは、上記と同じ操作をしてください。



ボタンを3秒以上押す



エコナビランプ



約3秒後「ピ」音が鳴り、 エコナビランプが点灯し解除設定 が完了。

(しばらくすると、エコナビラン プは消灯します。ただし、エコ ナビ運転中の時は点灯したまま です)

冷凍室の性能

● この冷蔵庫の冷凍室の性能は * **** (フォースター) です。新鮮凍結ルームの性能は ** (ツースター) です。 日本工業規格 (JIS C 9607) に定められた下記の方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度) によって表示しています。

試験方法

- ① 冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう 調節する。
- ②冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15℃~30℃の範囲を基準とする。
- ③冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を、24時間以内に -18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室とする。

項目	記号	★ ※*** フォースター	** ツースター
冷凍負(食品温		-18℃以下	-12℃以下
冷凍食 保存期	品の 間の目安	約3か月	約1か月

冷凍食品の保存期間

食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なります。右表は一応の目安です。

故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

冷蔵庫の上が熱い!

● 機械部が放熱しています。 (P. 7)

表面 (側面) が熱い!

●冷却装置が運転するときに発生する熱を外に逃がすために左右側面が熱くなることがあります。設置直後や夏場は約50℃~60℃(周囲温度30℃)になることがありますが、異常ではありません。

氷ができない、 氷が少ない!

- ●使い始めは庫内が冷えてから製氷するため、時間がかかります。(24時間以上かかることも)
- ●正しくセットされていますか?
 - (P. 16、P. 22 ~ P. 23) 制氷機能が「停止し設定に
- ●製氷機能が「停止」設定に なっていませんか?(P.9)
- ●製氷機が動作しているか確認する方法製氷室ドア閉状態で「製氷」ボタンを10秒以上押してください。給水タンク内の水が減れば動作しています。(貯水ケースに水がこぼれたら、ふきとってください)


ドア下がりが 気になる!

調節脚で調節してください (P. 6)



全く冷えない!

●操作パネルのお知らせに



- ●電源プラグが抜けたり ブレーカーが落ちていませ んか?
- ●停電ではありませんか?

庫内がにおう!

- ●においの強い 食品は密閉 していますか?
- ●庫内に、においが付着していることがあります。
 - → やわらかい布をぬるま湯 に浸し、しぼってふいて ください。

氷がにおう!

- ●週 1 回お手入れしています か?(P. 22)
- ●洗剤やベンジン、漂白剤などで、洗っていませんか?
- ●浄水フィルターが古くなって いませんか?(P. 22)
- ●他の庫内に、においの強い ものを入れていませんか?

・ NR-F554Tの写真を使用し、説明しています。

こんなときは

霜や露が付く

霜や露が付く

ここを確認してください

(冷凍室/冷蔵室)

- ●湿度が高いとき、ドアを長く開けたとき、頻繁に開閉したときに付くことがあります。
- ●市販のチューブ立てなどが、はさまったり、食品の入れすぎでドアが少し 開いていませんか?

(野菜室)

●野菜の乾燥を防ぐのに湿度を高くしているためです。

(冷蔵庫の外側)

- ●湿度が高いとき、「新鮮凍結」や「パワー」冷凍を連続で使うと付くことがあります。
- →乾いた布でふいてください。

こんなときは


ここを確認してください

自動製氷がうまくいかない

氷ができない

- ●製氷機能が、「停止」設定になっていませんか?
 - → 「製氷 | ボタンを押して設定状態を確認してください (P.9)
- ●給水タンクが確実にセットされてますか?
- ●製氷室に、食品などを入れていませんか?
- ●製氷皿を正しく取り付けていますか? (P. 23)

氷の中まで 凍らない



→ 「中 | または 「強 | にしてください (P. 9)

氷の形が おかしい



- → 製氷皿の水路の部分が凍ったものです。
- ●丸い、つながる → 長期間、貯氷したままになっていませんか? (昇華現象で丸くなったりつながったりします。)
- ●小さい
- → 給水タンクに水がなくなったときに、小さな氷 ができることがあります。



音が気になる

音がうるさい

- 丈夫で水平なところに、がたつきがないよう設置しましたか?(P. 6)
- ●冷蔵庫の周囲にお盆などが落ち、振動で音をたてていませんか?

ずっと音がする

●インバーター制御で圧縮機の回転速度を調整しているため、ほとんど 止まりませんが正常です。

変わった音が する

- ●「ボコボコ」
- → 冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。
- ●「ジュッ」
- → 運転中や停止中に霜取りするヒーターの音です。 → ファンの運転音です。
- ●「ブーン」
- ●「コトコト」「カチット→ 電気部品や圧縮機が動作するときの音です。
- ●「ピシッ」「パシッ」 → 温度変化により、部品がきしむ音です。
- ●高くなったり低くなったりするのは、温度変化に合わせて高速運転する。 ためです。

ドアを閉めたとき 重い、シュッ、コツ コツと音がする

- ●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなり、 内側に引っぱられるような感覚になります。
- ●ドアを強く閉めたり、床が不安定な場所に置いた場合に冷蔵庫が揺れて、 コツコツ音がする場合があります。板などを敷き、冷蔵庫ががたつかない ようにしてください。(P.6)

食品が凍る

食品が凍る

- ●温度調節が「強」になっていませんか?→「中」にしてください(P. 9)
- ●周囲温度が5℃以下ではありませんか?
 - →温度調節を「弱」にしてください(P. 9)
- ●水分の多い食品を庫内冷気吹き出し部(P. 12)やチルド室に置いて いませんか?

故障かな?(つづき)

こんなときは

ここを確認してください

設定操作がうまくいかない

冷蔵室ドアの操作 ボタンを押しても 動作しない

- ▶冷蔵室のドアを開いた状態で、冷蔵室のドア操作ボタンを押して いませんか?
- ▶操作ロックを設定していませんか?
 - →操作中お知らせ表示部に CLが表示している場合は、操作ロックを解除し てください (P. 27)

よく冷えない

よく冷えない

- 〕温度調節が「弱」になっていませんか?→「中」にしてください (P. 9)
- ●吹き出し口が食品などでふさがれていませんか? (P. 12)
- ●冷蔵庫に直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具がありませんか? (P.6)
- 周囲のすき間は十分にあけてありますか? (P. 6)
- ●熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けたり、食品を詰めすぎて いませんか?新鮮凍結を長時間ご使用されていませんか?

エコナビがうまくいかない

エコナビ運転しない (エコナビランプ が点灯しない)

- ●新鮮凍結や速氷機能が動作していませんか?
- ●冷蔵室・冷凍室の温度設定が「中」以外になっていませんか?
- ドア開閉を頻繁にしたり、温度が高い食品を入れていませんか?
- ◆お知らせ表示部に、U表示やH表示がありませんか?(P. 8、P. 26) →上記4項目にあてはまる場合や冷蔵庫が十分冷えるまでは、エコナビ 運転はしません。
- ●エコナビランプを消灯する設定になっていませんか?(P. 27)
- ●学習機能により、使用頻度が高い時間帯にはエコナビ運転を自動で解除 する場合があります。

エコナビ運転に 入りにくい

- ●停電しませんでしたか?
 - →停電しますと、それまでの学習機能データがなくなります。 再度データを学習するまで、エコナビ運転が入りにくくなります。

エコナビ運転が 途中で止まった

- エコナビ運転中に霜取り(自動)が入った場合などは、その後通常の冷却 運転を行う必要があり、エコナビ運転が中断することがあります。
- 学習機能により、通常の冷却運転に戻ることがあります。

エコナビ運転に なりすぎる (エコナビランプ が消灯しにくい)

- 照度センサーがかくれていませんか?
- ●操作パネル (照度センサー部) に、汚れ、キズがありませんか?
- ●使用状態によっては、冷蔵庫で使用中にでもエコナビ運転になる場合が ありますが、冷却能力は確保しています。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

- 携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

- ※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
- ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話) お買い上げ日 年 月 \Box

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(28~30ページ)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ 日と下の内容をご連絡ください。

なお、**食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください**。

●製品名

冷凍冷蔵庫

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間 但し冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・配管)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターは、5年間です。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 | 9年

当社は、この冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の 機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後9年 保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

- ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/
- ●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…… パナソニック お客様ご相談センター

電話 タイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	2 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道 地区	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	23 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 🕿 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	た一郎。ことに	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地	
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区	青 森	23 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	23 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
首都圏	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	埼 玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
地区	千 葉	2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	23 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山梨	T (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	23 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	23 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	1 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	23 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	12 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	/ 마면 사망 (스			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

仕様/別売品

		NR-F604T	NR-F554T	NR-F504T	NR-F474TM		
定格 内容積	全定格内容積	603L	550L	501L	470L		
	冷蔵室 (チルド室)	302L (23L)	275L (23L)	251 L (20 L)	220L (20L)		
	製氷室	19L < 9L>	15L < 7L>	13L < 6L>	13L < 6L>		
	新鮮凍結ルーム	32L <20L>	32L <20L>	29L <18L>	29L <18L>		
	冷凍室	125L <91L>	114L <84L>	104L <72L>	104L <72L>		
	野菜室	125L <90L>	114L <82L>	104L <74L>	104L <74L>		
	幅	740 mm					
外形寸法	奥行	709	mm	659 mm			
	高さ		1798mm	1720mm			
質量		95 kg	89kg	88kg	83kg		
定格電圧		100V					
定格周波数		50Hz/60Hz共用					
定格	電動機	125W/125W					
消費電力	電熱装置	206W	·	186W			
消費	50 Hz	冷蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。					
電力量	60 Hz	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					

- 定格内容積の< >は「食品収納スペースの目安」です。定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、 食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。
- ▶本製品は日本国内の家庭用で、国外での使用や業務用には適しません。

●希望小売価格:1,995円

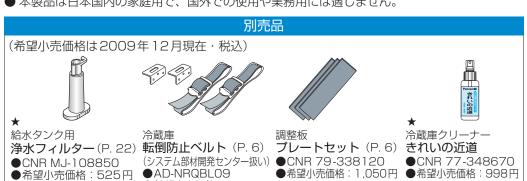

★印はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

温泉地区でお使いのお客様へ

空気中の温泉成分によっては 冷却回路(配管)の防錆処置が 必要な場合があります。 お買い上げの販売店にご相談 ください。

梦情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな 症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい二オイがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

事故防止のため、 電源プラグを抜いて 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関 するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相 談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりま すので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口 にご連絡ください。

廃棄時にご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等 料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 冷蔵庫ビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東二丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2009

